


No 2th

magicolor 1690MF





A0HF-9245-11 6 7 6 7.02 hABC 9 DEF (10) (18)


No.	名称	機能
1	登録宛先キー	お気に入り、短縮ダイアル、グループダイアルに登録されている内容が表示されます。
2	自動受信ランプ	自動受信に設定されているときに点灯します。
3	リダイアル/ポーズキー	最後に送信したファクス番号を表示します。
		送信するファクス番号にポーズを入れます。
4	オンフックキー	受話器をとった状態にします。もう一度キーを押すと受話器を置いた状態に戻ります。
5	メッセージウィンドウ	設定メニュー項目やメッセージが表示されます。
6	▲ /▼キ—	設定メニューの表示中は、選択マーク(▶)を上下に移動します。
7	⋖/ ▶≠─	設定メニューの表示中は、選択マークを左右に移動します。
8	選択キー	選択されているメニュー項目を決定します。
9	エラーランプ	エラー発生時に点灯します。
10	戻るキー	コピー部数や入力した文字を取消します。
		ひとつ前の画面に戻ります。
		表示されている設定を取消します。
11	テンキー	コピー部数を入力します。また、ファクス番号、メールアドレス、名前などを入力します。
12	ファクスキー	ファクスができる状態にします。
		ファクスモード時は、緑色に点灯します。
13	スキャンキー	スキャンができる状態にします。(スキャンしたデータをメールで送信する、
		FTPサーバやコンピュータの共有フォルダに送信する、またUSBメモリやPCに
		保存する場合。)
		スキャンモード時は、緑色に点灯します。
14	コピーキー	コピーができる状態にします。
		コピーモード時は、緑色に点灯します。
15	スタート(モノクロ)キー	モノクロコピー、モノクロスキャンまたはファクスを開始します。
16	スタートランプ	コピー、スキャンまたはファクスが可能なときは、青色に点灯します。
		ウォーミングアップ中、エラー発生時などコピー、スキャンまたは
		ファクスが不可能なときは、オレンジ色に点灯します。
17	スタート(カラー)キー	カラーコピー、カラースキャンまたはファクスを開始します。
18	ストップ/リセットキー	変更した設定を取消します。
		機能を停止します。






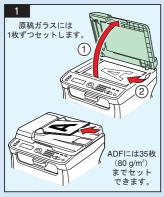

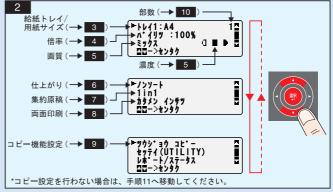


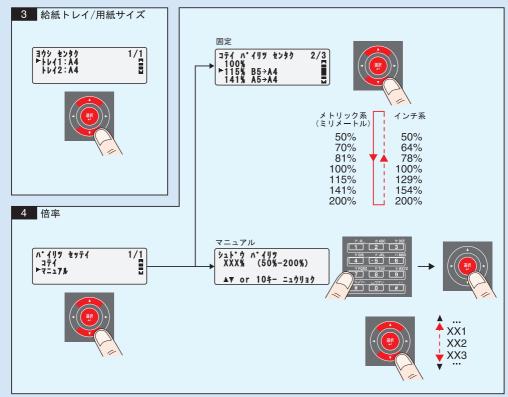









(続き)

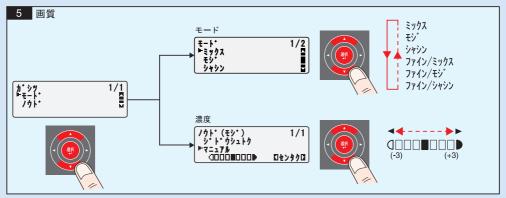

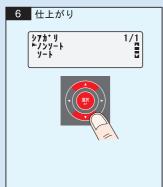

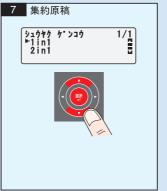

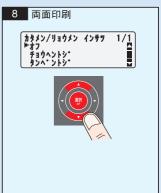


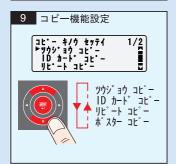







ご注意: コピーの操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド (Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。




TWAINスキャン (Windows) WIAスキャン (Windows) TWAINスキャン (Macintosh)

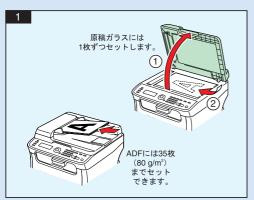



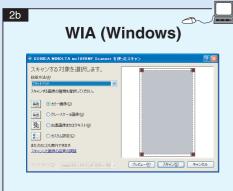

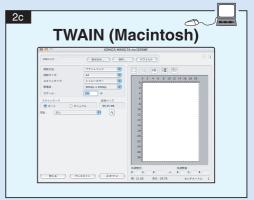



ご注意:スキャナドライバのインストールについて詳しくは、インストレーションガイドをごらんください。スキャナドライバの使い方やスキャンの操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド(Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。







メール/FTP/SMB送信

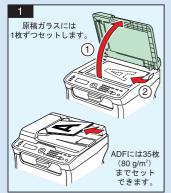


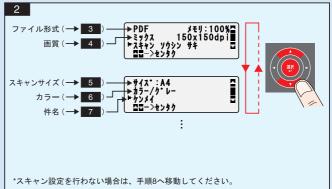




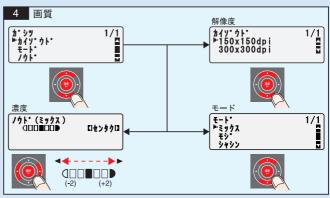

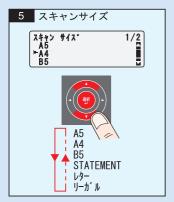

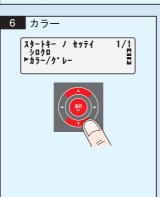

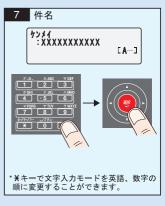








メール / FTP / SMB送信

(続き)

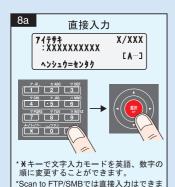


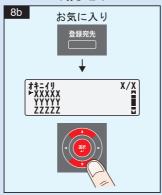




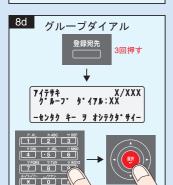

せん。

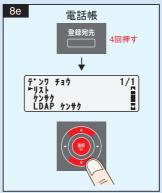

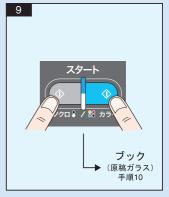




ご注意:


メール/FTP/SMB送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド(Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。





PC送信

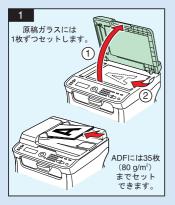

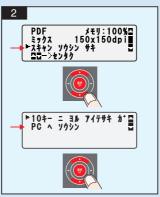





ご注意:スキャンしたデータをコンピューターに送るには、TWAINドライバ、プリンタドライバ、 LinkMagic (Windowsのみの対応)がインストールされ、起動していることを確認してくだ さい。

LinkMagicの使い方や機能について詳しくは、リファレンスガイド(Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。

PC送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド (Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル) をごらんください。


USBメモリ送信

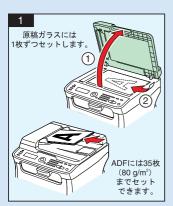

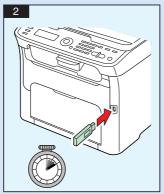






ご注意: USBメモリ送信の操作・機能について詳しくは、プリンタ/コピー/スキャナユーザーズガイド(Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。

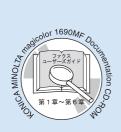



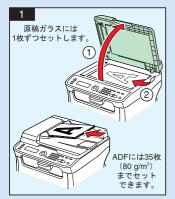


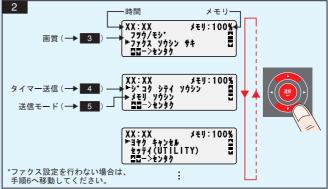

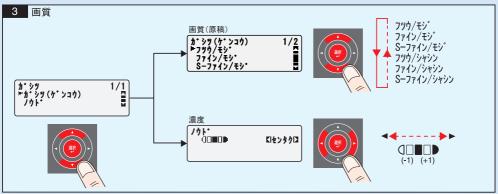






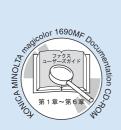




(続き)




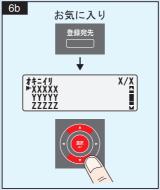






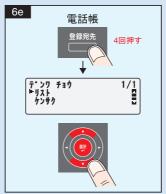

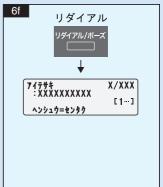



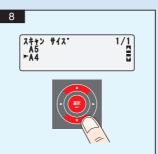



ご注意:ファクスの操作・機能について詳しくは、ファクスユーザーズガイド(Documentation CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。




PCファクス送信






ご注意:ファクスドライバの使い方や機能について詳しくは、ファクスユーザーズガイド (Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル)をごらんください。




消耗品の交換


トナーカートリッジ

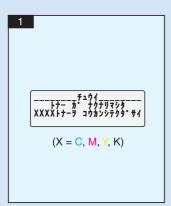





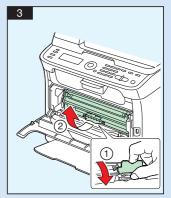





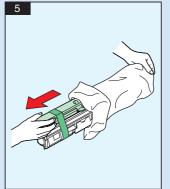

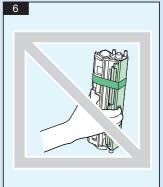

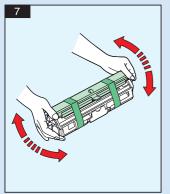

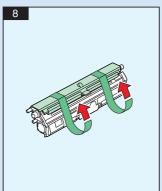


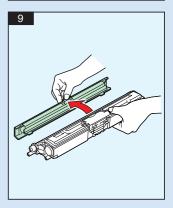





消耗品の交換

トナーカートリッジ (続き)

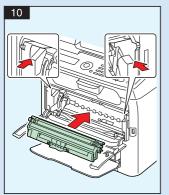



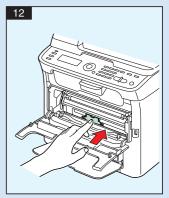

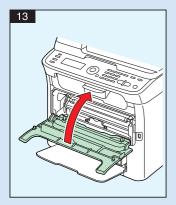

第7章 第7章

消耗品の交換

イメージングカートリッジ

